

MISE EN ŒUVRE

■ Étape 1

Coller, clouer ou sceller les lambourdes sur la structure porteuse existante (bois, béton ou métal) selon préconisation du DTU 51.3. Les lambourdes doivent avoir une bonne assise pour éviter tout grincement du plancher sous les pas. Toutes les lambourdes doivent être posées à écartement régulier, être alignées avec des joints décalés, d'une rangée à l'autre.

Respecter un entraxe maximum de 45 cm. L'écartement des lambourdes doit être choisi non seulement en fonction des charges, mais aussi en fonction du format utile des panneaux, des planches et des lames de telle sorte que les petits côtés de ceux-ci soient supportés par un appui continu.

La largeur des lambourdes devra être comprise entre 50 et 80 mm.


■ Étape 2

Déverser les sacs de FLOCON entre les lambourdes.

Ratisser les FLOCON pour égaliser en une couche homogène inférieure à l'épaisseur des lambourdes (en général 32 mm).

■ Étape 3

Poser le plancher en bois ou panneaux à base de bois conformément aux préconisations du DTU 51.3 et du fabricant de plancher.

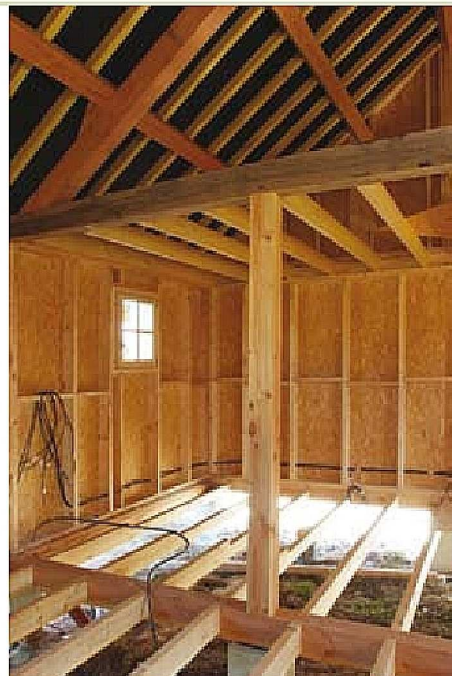

AUTRE SOLUTION

■ DB ROCK